SILVERCREST®

FUNKSTECKDOSEN-SET

(DE) (AT) (CH)

FUNKSTECKDOSEN-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

SET DE PRISES TÉLÉCOMMANDÉES
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH)

SET PRESE RADIOCOMANDATE
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(GB)

ELECTRICAL SOCKETS
Operation and Safety Notes

IAN 91210

(CH)



(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(FR) (CH)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(IT) (CH)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(GB)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR / CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	13
IT / CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	21
GB	Operation and Safety Notes	Page	29

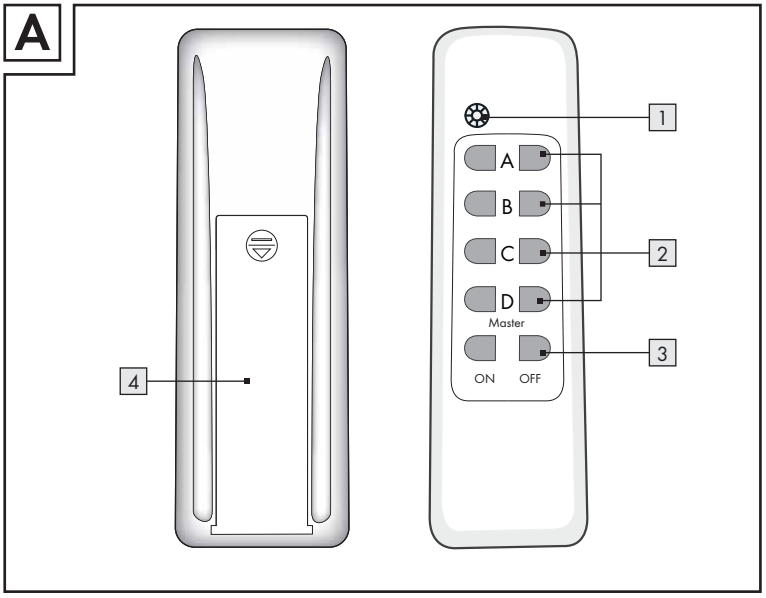
A
1
A
B
C
D
2
Master
3
ON
OFF
4

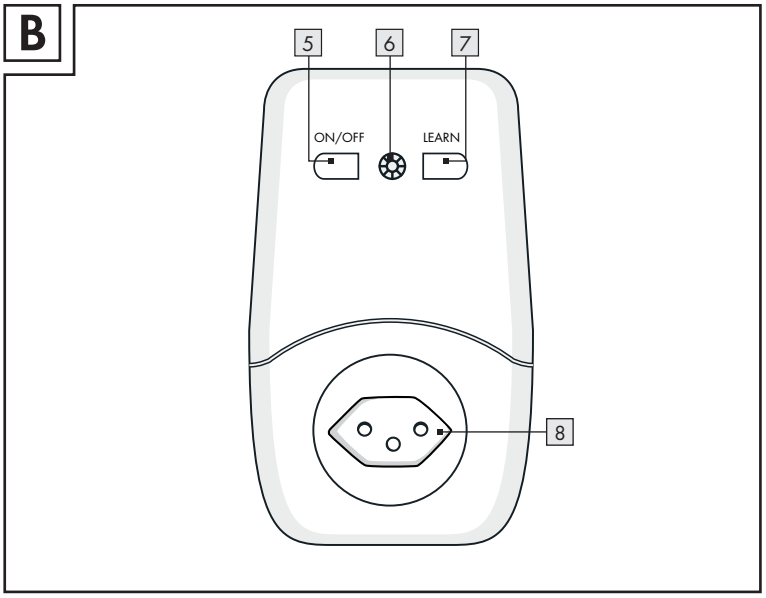
B
5
6
7
ON/OFF
LEARN
8

Einleitung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... Seite 6
Lieferumfang ... Seite 6
Bedienelemente ... Seite 6
Technische Daten ... Seite 6

Sicherheit
Sicherheitshinweise ... Seite 7

Vorbereitung
Fernbedienung vorbereiten ... Seite 8
Funksteckdose vorbereiten ... Seite 8

Inbetriebnahme
Funksteckdose benutzen ... Seite 9
Fernbedienung benutzen ... Seite 9
Fehlerhinweise ... Seite 9

Reinigung ... Seite 10

Entsorgung ... Seite 11

Garantie und Service
Garantieerklärung ... Seite 11
Serviceadresse ... Seite 11
Konformitätserklärung ... Seite 11
Hersteller ... Seite 11

Funksteckdosen-Set

Einleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Funksteckdosen-Set ist zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten geeignet. Alle Veränderungen des Gerätes sind nicht bestimmungsgemäß und können erhebliche Unfallgefahren bedeuten. Der Hersteller übernimmt für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden keine Haftung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

Prüfen Sie dieses Set nach dem Auspacken auf seinen vollständigen Inhalt.

4 Funksteckdosen
1 4-Kanal-Fernbedienung
2 Batterien AAA (für Fernbedienung)
1 Bedienungsanleitung

Bedienelemente

Fernbedienung (Abb. A):

1 Betriebskontroll-Leuchte
2 Kanal-ON-/OFF-Taste Kanal A, B, C, D
3 ALL-ON-/OFF-Taste (Master-EIN/AUS)
4 Batteriefachabdeckung

Funksteckdose (Abb. B):

5 Manuelle ON-/OFF-Taste (EIN/AUS)
6 LED-Betriebsanzeige
7 LEARN-Taste (Lernen)
8 Kinderschutz-Steckdose

Technische Daten

Fernbedienung RCS AAA3680-A IP20:

Batterien:	2 x AAA, je 1,5 V
Übertragungs-frequenz:	433,92 MHz
Zulassung:	Das System besitzt eine allgemeine Zulassung (BZT) und ist anmelde- und gebührenfrei.
Reichweite:	abhängig von den Umgebungsbedingungen ca. 25 m bei optimalen Bedingungen

Funksteckdose RCE AAA3680-A IP20 CH:

Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
Max. Schaltleistung:	10 A 2.300 W
Stand-by-Verbrauch:	< 0,7 W
Übertragungs-frequenz:	433,92 MHz

Hinweis: Die Funksteckdosen verfügen jeweils über eine Kinderschutz-Steckdose 8. Dadurch wird die häusliche Sicherheit erheblich erhöht. Die Kontakte sind entsprechend geschützt, so dass Kinder keine leitende Verbindung (mit Nadeln o.ä.) herstellen können. Bewahren Sie das Gerät trotzdem außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Klappen Sie die Bildseite aus und machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

⚠ Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Schließen Sie die Funksteckdosen nur an geerdete 230 Volt Haushaltssteckdosen an.
- Vermeiden Sie unbedingt die Einwirkung von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur in geschlossenen Räumen. Sie sind nicht für den Außenbereich geeignet.
- Bewahren Sie das Gerät trotz Kinderschutz-Steckdose 8 immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes. Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 2.300 W je Funksteckdose.
- Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen bitte sofort an die Servicestelle.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Lassen Sie notwendige Reparaturen ausschließlich von der Servicestelle oder einer Elektro-Fachwerkstatt ausführen.
- Unterbrechen Sie vor der Reinigung des Gerätes unbedingt den Stromfluss. Trennen Sie in diesem Fall immer die Funksteckdose von der Wandsteckdose und alle Netzstecker vom Gerät.
- Stecken Sie die Funksteckdosen nicht hintereinander.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Kindersicherungen für die Funksteckdosen. Die Verbindung zwischen Stecker und Funksteckdose könnte beeinträchtigt werden und die Gefahr der Überhitzung besteht. Die Funksteckdosen verfügen bereits über eine Kindersicherung, welche verhindert, dass Kinder irgendwelche Gegenstände in die Steckdose einbringen können.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Funksteckdosen frei zugänglich und nicht mit Gegenständen abgedeckt sind.
- Schalten Sie bei Störungen das Gerät sofort aus.
- Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Geben Sie diese deshalb bei Weitergabe des Gerätes an Dritte unbedingt auch weiter.

Vorbereitung

Fernbedienung vorbereiten (Abb. A)

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Batteriefachabdeckung 4 nach unten wegschieben. Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
2. Drücken Sie eine der ON-/OFF-Tasten 2 oder 3, um zu prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert; wenn ja, leuchtet die Betriebskontroll-Leuchte 1.

Funksteckdose vorbereiten (Abb. B)

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine geerdete Haushaltssteckdose und schalten Sie diese mit der ON-/OFF-Taste 5 ein. Die LED-Betriebsanzeige 6 leuchtet auf.
2. Halten Sie die Fernbedienung mit einem Abstand von ca. 50 cm auf die Funksteckdose gerichtet.
3. Drücken Sie die Taste LEARN 7 der Funksteckdose für ca. 3 Sekunden und lassen diese wieder los. Die LED-Betriebsanzeige 6 blinkt nun für ca. 10 Sekunden. Drücken Sie während des Blinkens die gewünschte ON-Taste der Kanal-ON-/OFF-Taste 2 (A, B, C oder D) an der Fernbedienung. Die LED-Betriebsanzeige 6 leuchtet jetzt dauerhaft. Sie können nun einen angeschlossenen Verbraucher ferngesteuert ein- oder ausschalten.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der anderen Funksteckdose.
5. Sie können mit einer Kanal-ON-/OFF-Taste 2 mehrere Funksteckdosen gleichzeitig schalten. Außerdem können Sie sechs Fernbedienungen nacheinander einlernen und diese für einen einzelnen Empfänger verwenden. So kann ein Gerät von bis zu sechs verschiedenen Plätzen geschaltet werden.
6. Synchronisieren Sie in diesem Fall jede Funksteckdose mit dem Kanal der Fernbedienung.
7. Der Code der Fernbedienung bleibt auch dann erhalten, wenn Sie die Batterien wechseln.
8. Wenn Sie die Funksteckdose vom Netz nehmen, bleiben die Codierungen dauerhaft gespeichert.
9. Um die Codierungen wieder zu löschen, drücken Sie die LEARN-Taste 7 länger als 6 Sekunden, bis die LED-Betriebsanzeige 6 zu blinken beginnt. Alle Codierungen werden nun gelöscht.
10. Vermeiden Sie Störungen: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den verschiedenen Funksteckdosen ca. 50 cm beträgt.
11. Jede Funksteckdose hat zusätzlich einen manuellen ON-/OFF-Schalter 5. Sie können auch ohne Fernbedienung die Funksteckdose ein- oder ausschalten. Die LED-Betriebsanzeige 6 zeigt an, ob die Funksteckdose im EIN-/AUS-Modus ist.

Inbetriebnahme

Funksteckdose benutzen (Abb. B)

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein und schließen Sie den zu schaltenden Verbraucher an.
2. Schalten Sie das Verbrauchergerät ein. Die Funksteckdose kann die Schaltfunktion nur dann übernehmen, wenn das zu schaltende Gerät eingeschaltet ist.

⚠ **VORSICHT! BRANDGEFAHR!** Schließen Sie keine Geräte an, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen könnte. Die maximale Belastbarkeit je Funksteckdose beträgt ca. 2.300 W. Eine Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät verursachen.

3. Drücken Sie die manuelle ON-/OFF-Taste [5], um die Funksteckdose direkt am Gerät einzuschalten. Die LED-Betriebsanzeige [6] leuchtet. Alternativ können Sie die Funksteckdose auch über die Fernbedienung einschalten (siehe „Fernbedienung benutzen").
4. Drücken Sie die manuelle ON-/OFF-Taste [5], um die Funksteckdose direkt am Gerät auszuschalten. Die LED-Betriebsanzeige [6] erlischt. Alternativ können Sie die Funksteckdose auch über die Fernbedienung ausschalten (siehe „Fernbedienung benutzen").

Fernbedienung benutzen (Abb. A)

1. Betätigen Sie die ON-/OFF-Taste [2] für den Kanal, dessen Verbraucher Sie ein- oder ausschalten möchten. Die Fernbedienung steuert bis zu 4 Funksteckdosen (einzeln, in Gruppen oder alle gleichzeitig).
2. Betätigen Sie die ALL-ON-/OFF-Taste [3], um alle Funksteckdosen gleichzeitig zu schalten.

Fehlerhinweise

Sollte die Fernschaltung nicht funktionieren, prüfen Sie bitte das System auf folgende Punkte:

Problem	**Betriebskontroll-Leuchte [1] an der Fernbedienung leuchtet, keine Reaktion**
Abhilfe	· Prüfen Sie, ob die Ampere-Leistung der Batterien noch ausreichend ist. Setzen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Problem	Betriebskontroll-Leuchte 1 an der Fernbedienung leuchtet nicht beim Drücken von ON oder OFF
Abhilfe	· Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. · Prüfen Sie, ob die Batterien guten Kontakt mit den Klemmen haben, evtl. andrücken.

Problem	Keine Reaktion am Verbraucher
Abhilfe	· Prüfen Sie, ob der Verbraucher eingeschaltet ist. · Ordnen Sie der Funksteckdose einen neuen Code zu (siehe „Funksteckdose vorbereiten“, Punkt 3). · Stellen Sie durch Annähern fest, ob die Reichweite ausreichend für den gewünschten Standort ist.

Problem	Reichweite zu gering
Abhilfe	· Stellen Sie für hohe Reichweiten sicher, dass möglichst wenig Wände, Möbel etc. zwischen Fernbedienung und Funksteckdose liegen. · Wenn die Reichweite nur zeitweise gering ist, kann der Grund in einem Sender, der auf einer ähnlichen Frequenz arbeitet, liegen. Sobald dieser Sender aktiv ist, sinkt die Reichweite (z.B. drahtlose Kopfhörer, Funkbewegungsmelder, Funkgong etc.).

● Reinigung

- ■ Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.
- □ Trennen Sie vor der Reinigung immer die Funksteckdose von der Wandsteckdose und alle Netzstecker vom Gerät.

Entsorgung

Elektrogeräte nicht in den Hausmüll werfen!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte, Leuchtmittel und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie und Service

Garantieerklärung

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf dieses Gerät. Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler bei sachgemäßer Verwendung. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Garantiefall mit der Servicestelle telefonisch in Verbindung setzen. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihres Geräts gewährleistet werden.

Serviceadresse

BAT, Lindenstraße 35,
72074 Tübingen, Deutschland
E-Mail: exp@bat-tuebingen.com
Service-Tel.: 00800 48720741

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service / FAQ's auf unserer Homepage www.dvw-service.com.

IAN 91210

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung ist unter folgendem Link hinterlegt:
www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1049012706.pdf

Hersteller

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
Deutschland

Introduction
Utilisation conforme ..... Page 14
Fourniture ..... Page 14
Éléments de commande ..... Page 14
Caractéristiques ..... Page 14

Sécurité
Consignes de sécurité ..... Page 15

Préparation
Préparation de la télécommande ..... Page 16
Préparation de la prise télécommandée ..... Page 16

Mise en service
Utilisation de la prise télécommandée ..... Page 17
Utilisation de la télécommande ..... Page 17
Guide de dépannage ..... Page 17

Nettoyage ..... Page 18

Elimination ..... Page 19

Garantie et S.A.V.
Déclaration de garantie ..... Page 19
Adresse S.A.V. ..... Page 19
Déclaration de conformité ..... Page 19
Fabricant ..... Page 19

Set de prises télécommandées

Introduction

Utilisation conforme

Le jeu de prises sans fil est conçu pour commander à distance la mise en marche et l'extinction d'appareils électriques. Toute modification de l'appareil est considérée comme non conforme et peut être source de graves dangers. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts issus d'une utilisation non conforme. Ne convient pas pour l'exploitation commerciale.

Fourniture

Déballer le jeu de prises sans fil et contrôler s'il est au complet.

4 prises radio
1 télécommande 4 canaux
2 piles AAA (pour la télécommande)
1 mode d'emploi

Éléments de commande

Télécommande (ill. A) :

1 Témoin de contrôle de fonctionnement
2 Touche canal ON / OFF pour les canaux A, B, C, D
3 Touche ALL-ON / OFF (Master MARCHE / ARRÊT)
4 Couvercle du compartiment à pile

Prise télécommandée (ill. B) :

5 Touche manuelle ON / OFF (MARCHE / ARRÊT)
6 Témoin de fonctionnement à DEL
7 Touche LEARN (apprentissage)
8 Prise de courant avec protection enfants

Caractéristiques

Télécommande RCS AAA3680-A IP20 :

Piles:	2 x 1,5 V AAA
Fréquence de transmission :	433,92 MHz
Homologation :	Le système est homologué BZT et est exempt de permis et de redevance.
Portée :	Selon l'environnement env. 25 m dans conditions idéales.

Prises télécommandées RCE AAA3680-A IP20 CH :

Tension secteur :	230 V~, 50 Hz
Puissance de rupture :	10 A, 2.300 W
Consommation en mode veille :	< 0,7 W
Fréquence de transmission :	433,92 MHz

Remarque : Les prises télécommandées sont équipés d'une prise avec sécurité enfants [8], ce qui augmente considérablement la sécurité domestique. Les contacts sont protégés de manière à exclure qu'un enfant puisse établir une connexion conductrice (par ex. avec une aiguille). Veuillez cependant tenir cet appareil hors de portée des enfants.

● Sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et les consignes de sécurité. Ouvrez la page des illustrations avant de commencer la lecture et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

⚠ Prévention de danger de mort par électrocution !

- Uniquement brancher les prises télécommandées sur les prises de courant domestiques de 230 volts reliées à la terre.
- Absolument éviter l'humidité et les températures extrêmes.
- Uniquement utiliser les prises télécommandées dans des locaux fermés, elles ne sont pas conçues pour les applications à l'extérieur.
- Bien que les prises soient équipées de sécurité enfants [8], toujours les tenir hors de porté des enfants.
- Éviter toute surcharge de l'appareil. Une surcharge peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil. La charge maximale des prises est d'env. 2.300 W pour chaque prise.
- Immédiatement contacter le service après vente en cas de défaillance.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Exclusivement confier les réparations nécessaires au service après vente ou à un atelier électrique.
- Coupez obligatoirement l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Débranchez toujours dans ce cas la prise télécommandée de la prise de courant et débranchez toutes les prises branchées à la prise télécommandée.
- Ne branchez pas les prises télécommandée à la suite l'une de l'autre.
- Ne pas utiliser de sécurités enfants supplémentaires pour les prises télécommandées sous peine de perturber le contact entre la fiche et la prise télécommandée et de provoquer une surchauffe. Les prise télécommandées sont équipées d'une sécurité enfants prévenant l'introduction d'objets quelconques dans la prise murale.
- Assurez-vous que les prises télécommandées branchées sont librement accessibles et ne sont pas recouvertes par des objets.
- En cas de dysfonctionnements, coupez immédiatement l'appareil.
- Cette notice est partie intégrante de l'appareil. Veuillez donc la remettre aux autres utilisateurs.

Préparation

Préparation de la télécommande (ill. A)

1. Ouvrir le compartiment à pile sur la face arrière de la télécommande en poussant le couvercle du compartiment à pile [4] vers le bas. Insérer deux piles de type AAA. Vérifier que la polarité est correcte.
2. Appuyer sur la touche ON/OFF [2] ou [3] afin de vérifier le fonctionnement de la télécommande ; le témoin de contrôle de fonctionnement [1] doit s'allumer.

Préparation de la prise télécommandée

1. Brancher la prise télécommandée dans une prise de courant reliée à la terre et l'allumer d'une pression sur la touche ON/OFF [5]. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] s'éclaire.
2. Diriger la télécommande vers la prise télécommandée à une distance d'env. 50 cm.
3. Appuyer sur la touche LEARN [7] de la prise télécommandée pendant env. 3 secondes et la relâcher. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] clignote alors pendant env. 10 secondes. Pendant le clignotement, appuyer sur la touche ON de la touche de canal ON/OFF [2] désiré (A, B, C ou D) sur la télécommande. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] reste alors éclairé en permanence. Vous pouvez à présent allumer et éteindre à distance un consommateur connecté.
4. Répéter la procédure avec l'autre prise télécommandée.
5. Vous pouvez alors commander simultanément plusieurs prises télécommandées avec une touche canal ON/OFF [2]. Vous pouvez en outre programmer consécutivement six télécommandes et les utiliser pour un seul récepteur. Ceci permet de commander un appareil depuis jusque six endroits différents.
6. Il faut alors synchroniser chaque prise télécommandée avec le canal de la télécommande.
7. Le code de la télécommande reste mémorisé, même si vous remplacez les piles.
8. Si vous débranchez la prise télécommandée du secteur, les codes restent mémorisés à long terme.
9. Pour effacer les codes, appuyer sur la touche LEARN [7] pendant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement à DEL [6] se mette à clignoter. Tous les codes sont alors effacés.
10. Prévention de pannes : veiller à respecter un écart d'env. 50 cm entre les différentes prises télécommandées.
11. Chaque prise télécommandé est en plus équipée d'un interrupteur manuel ON/OFF [5]. Vous pouvez donc aussi allumer et éteindre la prise télécommandée sans utiliser la télécommande. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] indique

le mode MARCHE / ARRÊT de la prise télécommandée.

Mise en service

Utilisation de la prise télécommandée (ill. B)

1. Introduire la prise télécommandée dans une prise de courant à contact de protection et brancher le consommateur que vous désirez commuter à distance.
2. Allumer l'appareil. La prise télécommandée peut seulement effectuer la commande si l'appareil correspondant est allumé.

⚠ **ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE !** Ne jamais brancher des appareils dont l'allumage involontaire peut provoquer un incendie ou d'autres dégâts. La charge maximale de chaque prise télécommandée est d'env. 2.300 W. Toute surcharge représente un risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.

3. Appuyer sur la touche manuelle ON / OFF [5] pour allumer directement la prise télécommandée. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] s'éclaire. Vous pouvez aussi allumer la prise télécommandée par la télécommande (voir « Utiliser la télécommande »).
4. Appuyer sur la touche manuelle ON / OFF [5] pour éteindre directement la prise télécommandée. Le témoin de fonctionnement à DEL [6] s'éteint. Vous pouvez aussi éteindre la prise télécommandée par la télécommande (voir « Utilisation de la télécommande »).

Utilisation de la télécommande (ill. A)

1. Appuyez sur la touche (ON / OFF) [2] du canal de l'appareil que vous désirez allumer et éteindre. La télécommande commande jusque 4 prises télécommandées (séparément, groupés ou tous simultanément).
2. Actionnez la touche ALL-ON / OFF [3] pour commander simultanément toutes les prises télécommandées.

Guide de dépannage

Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez contrôler le système comme suit :

Problème	**Témoin de contrôle de fonctionnement [1] de la télécommande allumé, aucune réaction**
Dépannage	· Contrôlez si la puissance en ampère des piles est encore suffisante. Si nécessaire, insérez de nouvelles piles.

Problème	Le témoin de fonctionnement [1] de la télécommande ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur «ON» ou «OFF»
Dépannage	· Contrôlez si les piles sont correctement insérées. · Contrôlez que les piles soient bien en contact avec les bornes, appuyer éventuellement dessus.

Problème	Aucune réaction du consommateur
Dépannage	· Contrôler si l'appareil est allumé. · Attribuez un nouveau code à la prise radio (voir „préparation prise radio", point 3). · Rapprocher la télécommande pour contrôler si la portée est suffisante.

Problème	Portée insuffisante
Dépannage	· Pour obtenir une portée optimale, éviter si possible que des murs, meubles, etc. se trouvent entre la télécomande et la prise télécommandée. · Si la portée est temporairement faible, ceci peut être causé par une télécommande qui fonctionne sur une fréquence similaire. Lorsque cette télécommande fonctionne, la portée diminue (par ex. casque sans fil, détecteur de mouvement sans fil, sonnette sans fil, etc.).

● Nettoyage

■ Exclure toute infiltration de liquides dans le boîtier de l'appareil. Essuyer le boîtier avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'essence, solvant ou détergent susceptibles d'attaquer le plastique.

□ Toujours débrancher la prise télécommandée de la prise murale et toutes les fiches secteurs de l'appareil avant d'effectuer le nettoyage de l'appareil.

Elimination

Ne pas jeter des appareils électriques aux ordures ménagères !

Conformément à la Directive européenne 2012 / 19 / EC sur les appareils électriques et électroniques usagés, les appareils électriques ampoules et piles usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement. Pour les possibilités d'élimination de l'appareil mis au rebut, renseignez-vous auprès de votre commune.

Dommages écologiques en cas d'élimination incorrecte des piles !

Les piles ne font pas partie des ordures ménagères. Elles peuvent renfermer des métaux lourds toxiques et sont donc soumises au traitement des déchets spéciaux. Aussi, remettez les piles usagées à un point de collecte municipal.

Garantie et S.A.V.

Déclaration de garantie

Garantie de 3 ans sur cet appareil à compter de la date d'achat. Conservez le bon de caisse à titre de preuve de votre achat. Cet appareil a été fabriqué avec soin et contrôlé consciencieusement avant de quitter nos usines. La garantie ne s'applique qu'aux vices de matériel et de fabrication dans le cas d'une utilisation correcte. La garantie est annulée en cas d'intervention sur le produit. Les droits vous revenant de par la loi ne sont pas limités par la présente garantie. En cas de recours à la garantie, prenez contact par téléphone avec le point S.A.V. Ce n'est qu'ainsi que peut être assuré un retour gratuit de votre appareil.

Adresse S.A.V.

BAT, Lindenstraße 35,
72074 Tübingen, Allemagne
Mél. : exp@bat-tuebingen.com
Tél. S.A.V. : 00800 48720741

Pour de plus amples informations, nous recommandons de visiter la rubrique Service / FAQ de notre site www.dvw-service.com.

IAN 91210

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est disponible au lien suivant:
www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1049012706.pdf

Fabricant

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
Allemagne

Introduzione
Uso conforme....Pagina 22
Fornitura....Pagina 22
Elementi di comando....Pagina 22
Dati tecnici....Pagina 22

Sicurezza
Indicazioni di sicurezza....Pagina 23

Preparazione
Preparazione del telecomando....Pagina 24
Preparazione della presa telecomandabile....Pagina 24

Messa in funzione
Utilizzo della presa telecomandabile....Pagina 25
Utilizzo del telecomando....Pagina 25
Indicazioni di errore....Pagina 25

Pulizia....Pagina 26

Smaltimento....Pagina 27

Garanzia e assistenza
Dichiarazione di garanzia....Pagina 27
Recapito dell'assistenza....Pagina 27
Dichiarazione di conformità....Pagina 27
Produttore....Pagina 28

Set prese radiocomandate

Introduzione

Uso conforme

Il set di prese telecomandabili è adatto per l'accensione e lo spegnimento a distanza di apparecchi elettrici. Tutte le modifiche apportate all'apparecchio sono da considerarsi non conformi e possono comportare notevoli pericoli di infortuni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo non conforme. Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Fornitura

Dopo avere estratto il set dall'imballaggio, controllarne la completezza.

4 Prese telecomandate
1 Telecomando a 4 canali
2 Batterie AAA (per il telecomando)
1 Manuale di istruzioni

Elementi di comando

Telecomando (fig. A):

1 Lampada di controllo del funzionamento
2 Tasto ON / OFF canale A, B, C, D
3 Tasto TUTTI ON / OFF (ON / OFF master)
4 Copertura del vano portabatteria

Presa telecomandabile (fig. B):

5 Tasto ON / OFF manuale (ON / OFF)
6 Indicatore di funzionamento con LED
7 Tasto LEARN (apprendimento)
8 Presa a protezione di manomissioni da parte di bambini

Dati tecnici

Telecomando RCS AAA3680-A IP20:

Batterie:	2 x AAA, ognuna da 1,5 V
Frequenza di emissione:	433,92 MHz
Omologazione:	Il sistema dispone di omologazione generale (BZT) ed è esente da canone e dall'obbligo di dichiarazione.
Portata:	A seconda delle condizioni ambientali, circa 25 m se le condizioni sono ottimali

Presa telecomandabile RCE AAA3680-A IP20 CH:

Tensione nominale:	230 V~, 50 Hz
Potenza di commutazione max.:	10 A, 2.300 W
Consumo in stand-by:	< 0,7 W
Frequenza di emissione:	433,92 MHz

Nota: Le prese telecomandabili dispongono di una presa a protezione di manomissioni da parte di bambini [8]. In questo modo si aumenta notevolmente la sicurezza domestica. I contatti sono protetti in modo tale che i bambini non possono creare nessun collegamento conduttore (con aghi oppure oggetti simili). Ciononostante conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza

Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e indicazioni di sicurezza. Aprire la pagina delle illustrazioni e prendere dimestichezza con tutte le funzioni dell'apparecchio prima di metterlo in funzione per la prima volta.

⚠ Evitare il pericolo di morte per scossa elettrica!

- Collegare le prese telecomandabili esclusivamente a prese domestiche da 230 volt collegate a terra.
- Evitare assolutamente l'azione di umidità e temperature estreme.
- Utilizzare le prese telecomandabili solo in ambienti chiusi. Non sono idonee per ambienti esterni.
- Nonostante la presa a protezione di manomissioni da parte di bambini [8] conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare un sovraccarico dell'apparecchio. In caso di sovraccarico può sussistere il pericolo di incendio o di danni all'apparecchio. Il carico massimo è di circa 2.300 W per ogni presa telecomandabile.
- In caso di anomalie del funzionamento contattare subito il centro di assistenza.
- Non aprire in nessun caso l'apparecchio. Fare eseguire le riparazioni necessarie esclusivamente dal centro di assistenza o da un elettricista.
- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi di interrompere il flusso di corrente. In questo caso separare sempre la presa telecomandabile dalla presa a muro e tutte le spine dall'apparecchio.
- Non collegare le prese telecomandabili di seguito.
- Non utilizzare nessun altro dispositivo di protezione per bambini perle prese telecomandabili. Il collega-mento tra spina e presa telecomandabile potrebbe essere danneggiato e sussiste il pericolo di surriscaldamento. Le prese telecomandabili dispongono già di un dispositivo di protezione per bambini che impedisce ai bambini di inserire qualsiasioggetto nella presa.
- Assicurarsi che le prese telecomandabili collegate siano ben accessibili e non siano coperte da oggetti.
- In caso di anomalie spegnere subito l'apparecchio.
- Le presenti istruzioni sono parte integrante dell'apparecchio. Pertanto in caso di consegna dell'apparecchio a terzi, fornire anche queste istruzioni insieme ad esso.

Preparazione

Preparazione del telecomando (fig. A)

1. Aprire il vano portabatteria sulla parte posteriore del telecomando, spingendo verso il basso il coperchio [4] del vano portabatteria. Inserire due batterie AAA. Fare attenzione a che la polarità sia corretta.
2. Premere uno dei tasti ON / OFF [2] o [3], per controllare che il telecomando sia funzionante; in caso affermativo, la lampada di controllo del funzionamento [1] si accende.

Preparazione della presa telecomandabile

1. Inserire la presa telecomandabile in una presa domestica collegata a terra e accenderla con il tasto ON / OFF [5]. L'indicatore di funzionamento con LED [6] si accende.
2. Tenere il telecomando a una distanza di circa 50 cm dalla presa telecomandabile.
3. Premere il tasto LEARN [7] della presa telecomandabile per circa 3 secondi e rilasciarlo. L'indicatore di funzionamento con LED [6] lampeggia per circa 10 secondi. Mentre l'indicatore lampeggia, premere il tasto ON desiderato del tasto ON / OFF canale [2] (A, B, C o D) sul telecomando. L'indicatore di funzionamento con LED [6] si accende in modo fisso. A questo punto è possibile accendere o spegnere a distanza un'utenza collegata.
4. Ripetere la procedura con l'altra presa telecomandabile.
5. Con un tasto ON / OFF canale [2] è possibile commutare contemporaneamente più prese telecomandabili. Inoltre è possibile eseguire l'apprendimento per sei telecomandi in successione e utilizzarli per un solo ricevitore. In questo modo è possibile commutare un apparecchio da un massimo di sei postazioni diverse.
6. In questo caso sincronizzare ogni presa telecomandabile con il canale del telecomando.
7. Il codice del telecomando si conserva anche quando si sostituiscono le batterie.
8. Quando si scollega la presa telecomandabile dalla rete, i codici rimangono salvati in modo permanente.
9. Per cancellare nuovamente i codici, premere il tasto LEARN [7] per più di 6 secondi, fino a quando l'indicatore di funzionamento con LED [6] inizia a lampeggiare. A questo punto tutti i codici vengono cancellati.
10. Evitare guasti: assicurarsi che la distanza tra le diverse prese telecomandabili sia di circa 50 cm.
11. Ogni presa telecomandabile dispone inoltre di un interruttore ON / OFF manuale [5]. In questo modo è possibile accendere o spegnere la presa telecomandabile anche senza telecomando. L'indicatore di funzionamento con LED [6] mostra se la presa telecomandabile si trova nello stato ON / OFF.

Messa in funzione

Utilizzo della presa telecomandabile (fig. B)

1. Inserire la presa telecomandabile in una qualsiasi presa Schuko e collegare l'utenza da commutare.
2. Accendere l'utenza. La presa telecomandabile può eseguire la funzione di commutazione solo se l'apparecchio da commutare è acceso.

⚠ **ATTENZIONE! PERICOLO DI INCENDIO!** Non collegare apparecchi la cui accensione non sorvegliata potrebbe causare incendi o altri danni. Il carico massimo per ogni presa telecomandabile è di circa 2.300 W. Un sovraccarico può comportare il pericolo di incendio o di danni all'apparecchio.

3. Premere il tasto ON / OFF manuale 5 per accendere la presa telecomandabile direttamente dall'apparecchio. L'indicatore di funzionamento con LED 6 si accende. In alternativa è possibile accendere la presa telecomandabile anche con il telecomando (vedi "Utilizzo del telecomando").
4. Premere il tasto ON / OFF manuale 5 per spegnere la presa telecomandabile direttamente dall'apparecchio. L'indicatore di funzionamento con LED 6 si spegne. In alternativa è possibile spegnere la presa telecomandabile anche con il telecomando (vedi "Utilizzo del telecomando").

Utilizzo del telecomando (fig. A)

1. Attivare il tasto ON / OFF 2 per il canale relativo all'utenza che si desidera accendere o spegnere. Il telecomando controlla fino a 4 prese telecomandabili (singolarmente, in gruppi o tutte contemporaneamente).
2. Attivare il tasto TUTTI ON / OFF 3 per commutare contemporaneamente tutte le prese telecomandabili.

Indicazioni di errore

In caso di problemi di funzionamento del telecomando, controllare il sistema in relazione ai seguenti punti:

Problema	**Lampada di controllo funzionamento 1 del telecomando si accende, nessuna reazione**
Rimedio	· Controllare che la potenza in ampere delle batterie sia ancora sufficiente. Se necessario inserire due nuove batterie.

Problema	Lampada di controllo funzionamento [1] del telecomando non si accende alla pressione di ON o OFF
Rimedio	· Controllare che le batterie siano state inserite correttamente. · Controllare che le batterie presentino un buon contatto con i morsetti, se necessario premere.

Problema	Nessuna reazione dell'utenza
Rimedio	· Controllare se l'utenza è accesa. · Assegnare alla presa telecomandabile un nuovo codice (vedi „Preparazione della presa telecomandabile", punto 3). · Avvicinare per verificare che la portata sia sufficiente per il luogo desiderato.

Problema	Portata insufficiente
Rimedio	· Per portate elevate assicurarsi che la presenza di pareti, mobili ecc. tra il telecomando e la presa telecomandabile sia il più possibile ridotta. · Se la portata è limitata solo temporaneamente, il motivo può essere un trasmettitore operante su una frequenza simile. Non appena tale trasmettitore si attiva, la portata diminuisce (ad es. cuffie senza fili, radiorilevatore di movimento, radiocampanello ecc.).

● Pulizia

■ Non devono penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio. Per pulire l'alloggiamento utilizzare un panno morbido. Non utilizzare mai benzina, solventi o detergenti aggressivi per la plastica.

□ Prima della pulizia separare sempre la presa telecomandabile dalla presa a muro e tutte le spine dall'apparecchio.

Smaltimento

Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Ai sensi della direttiva europea 2012 / 19 / EC sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici usati, gli apparecchi elettrici usati, le lampade e le batterie usate devono essere raccolti in maniera differenziata e riciclati nel rispetto dell'ambiente. Informarsi presso l'amministrazione comunale o cittadina sulle possibilità di smaltimento dell'apparecchio non più utilizzabile.

Danni ambientali dovuti a uno smaltimento non corretto delle batterie!

Le batterie non devono essere gettate nei rifiuti domestici. Infatti possono contenere metalli pesanti tossici e fanno parte dei rifiuti speciali. Per questo motivo consegnare le batterie scariche presso un punto di raccolta comunale.

Garanzia e assistenza

Dichiarazione di garanzia

Questo apparecchio dispone di una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. Si prega di conservare lo scontrino di cassa a dimostrazione dell'avvenuto acquisto. L'apparecchio è stato realizzato con cura ed esaminato con attenzione prima della fornitura. La prestazione di garanzia trova applicazione solamente per vizi di materiale e di fabbricazione in presenza di un utilizzo corretto. La garanzia decade in caso di intervento sul prodotto da parte di terzi. I diritti dell'acquirente ai sensi di legge non vengono limitati dalla presente garanzia. In caso di necessità di interventi di riparazione nel periodo di garanzia, mettersi in contatto telefonicamente con il punto di assistenza. Solo in questo modo si può garantire la spedizione gratuita dell'apparecchio.

Recapito dell'assistenza

BAT, Lindenstraße 35,
72074 Tübingen, Germania
E-mail: exp@bat-tuebingen.com
Tel.: 00800 48720741

Per maggiori informazioni rimandiamo all'area Assistenza / FAQ sul nostro sito www.dvw-service.com.

IAN 91210

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è depositata al seguente link:
www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1049012706.pdf

Produttore

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
Germania

Introduction
Proper handling ..... Page 30
Scope of supply ..... Page 30
Control elements ..... Page 30
Technical data ..... Page 30

Safety
Safety advice ..... Page 31

Setting up
Preparing the remote control ..... Page 31
Setting up the remote- controlled socket ..... Page 32

Setting-up operation
Using the radio-controlled socket ..... Page 33
Using the remote- control ..... Page 33
Trouble-shooting ..... Page 33

Cleaning ..... Page 34

Disposal ..... Page 35

Guarantee and service
Guarantee ..... Page 35
Service address ..... Page 35
Declaration of conformity ..... Page 35
Manufacturer ..... Page 36

Electrical Sockets

Introduction

Proper handling

The radio-controlled socket set is suitable for switching electrical equipment on and off by remote control. Any alterations to this device are not in accordance with regulations and could represent significant risk of accidents. The manufacturer does not accept liability for any damage caused through the device not being used in accordance with the regulations. This device is not intended for commercial use.

Scope of supply

After you have unpacked this set, please check to make sure all the contents are complete.

4 Remote controlled sockets
1 4-channel remote control
2 Batteries AAA (for remote control)
1 Set of operating instructions

Control elements

Remote control (fig. A):

1 Power indicator light
2 Channel ON / OFF button Channel A, B, C, D
3 Master ON / OFF switch
4 Battery compartment lid

Remote-controlled socket (fig. B):

5 Manual ON / OFF button
6 LED power indicator
7 LEARN button
8 Child protection socket

Technical data

Remote control RCS AAA3680-A IP20:

Batteries:	2 x AAA, each 1.5 V
Transmission frequency:	433.92 MHz
Licensing:	The system is licensed for general use, is free of charge and does not require registration.
Range:	Depending on the circumstances approx. 25 m under optimum circumstances.

Radio-controlled sockets RCE AAA3680-A IP20 CH:

Rated voltage:	230 V~ 50 Hz
Breaking capacity:	10 A 2.300 W
Standby power consumption:	< 0,7 W
Transmission frequency:	433.92 MHz

Advice: The radio-controlled sockets each have a child protection socket 8, which significantly increases safety at home. The contacts are protected in such a way that children cannot stick

needles or other sharp objects into them and thus get an electric shock. Nevertheless, please keep the device out of the reach of children at all times.

Safety

Safety advice

Read these operating instructions and safety advice carefully. Look at the diagram page and familiarise yourself with all functions of the device before starting it up for the first time.

⚠ Avoid danger to life from electric shock!

- Only connect the radio-controlled sockets to earthed 230 V~ domestic sockets.
- At all costs, avoid exposure to damp and extreme temperatures.
- Only use the radio-controlled sockets in enclosed spaces. They are not suitable for outdoor use.
- Despite the child protection socket [8], please keep the device out of the reach of children at all times.
- Avoid overloading the device. Overloading can cause a fire hazard or damage to the device. The maximum capacity is approx. 2.300 W per radio-controlled socket.
- Please contact the service department immediately operational faults arise.
- Do not open the device on any account. All necessary repairs should only be carried out by the service department or a specialist electrical workshop.
- Before cleaning always disconnect the device from the mains supply. In this case always remove the radio-controlled electrical outlet socket from the mains wall socket and remove all plugs from the device.
- Do not have one radio-controlled electrical outlet socket inserted behind the other.
- Do not use any additional child protection devices for the radio-controlled sockets. The connection between the plug and the radio-controlled socket could be impaired and risk from overheating then arises. The radio-controlled sockets already have a child protection device which prevents children from putting any objects into the socket.
- Make sure that the connected radio-controlled electrical outlet sockets are freely accessible and not covered by other objects.
- If the device malfunctions, switch it off immediately.
- These instructions are a component of the device. If you pass the device on to a third party, these instructions must also be handed on.

Setting up

Preparing the remote control (fig. A)

1. Open the battery compartment on the back of the remote control by

pushing away the battery compartment cover [4] downwards. Insert two batteries AAA. Make sure you fit the battery the right way round (polarity).

2. Press one of the ON / OFF buttons [2] or [3] to test whether the remote control works; if it does, the power indicator light will come on [1].

Setting up the remote-controlled socket

1. Insert the remote-controlled socket into an earthed household socket and switch it on with the ON / OFF switch [5]. The LED operating status display [6] will come on.
2. Point the remote control at the remote-controlled socket at a distance of approx. 50 cm.
3. Press the LEARN button [7] of the remote-controlled socket for approx. 3 seconds and release it again. The LED operating status display [6] will flash for approx. 10 seconds. While it is flashing, press the desired ON button of the channel ON / OFF button [2] (A, B, C or D) of the remote control. The LED operating status display [6] will now shine permanently. You can now switch a connected consumer on or off using the remote control.
4. Repeat this procedure with the other remote-controlled socket.
5. You can switch several remote-controlled sockets on and off at the same time using the ON / OFF button [2] of one channel. In addition, you can programme six remote controls one after the other and use them for individual receivers. This means you can switch one appliance on and off from up to six different places.
6. In this case, synchronise every remote-controlled socket with the channel of the remote control.
7. The coding of the remote control will be maintained even when you change the batteries.
8. If you disconnect the remote-controlled socket from the power supply, the codings will be permanently stored.
9. In order to delete the codings again, press the LEARN button [7] longer than 6 seconds until the LED operating status display [6] starts to flash. All codings will now be deleted.
10. Avoid interference: Make sure that the distance between the various remote-controlled sockets is approx. 50 cm.
11. Every remote-controlled socket also has a manual ON / OFF switch [5]. You can switch the remote-controlled socket on and off without using the remote control. The LED operating status display [6] will indicate whether the remote-controlled socket is in the ON / OFF mode.

Setting-up operation

Using the radio-controlled socket (fig. B)

1. Put the radio-controlled socket into any shuttered socket and connect the appliance you want to operate.
2. Switch the electrical appliance on. The radio-controlled socket can only perform its switching function when the device to be controlled is switched on.

⚠ **ATTENTION! FIRE HAZARD!**
Do not attach any appliances which could cause fires or other damaged if left unattended when switched on. The maximum load of every radio-controlled socket is approx. 2.300 W. Any overload could cause a risk of fire or damage to the device.

3. Press the manual ON / OFF button [5] to switch the remote-controlled socket on directly on the appliance. The LED operating status display [6] will shine. Alternatively, you can also switch the remote-controlled socket on using the remote control (See "Using the remote control").
4. Press the manual ON / OFF button [5] to switch the remote-controlled socket off directly on the appliance. The LED operating status display [6] will go out. Alternatively, you can also switch the remote-controlled socket off using the remote control (See "Using the remote control").

Using the remote-control (fig. A)

1. Use the button ON / OFF [2] for the channel whose device you would like to switch on or off. The remote control controls up to 4 radio-controlled sockets (individually, in groups, or all at the same time).
2. Use the ALL-ON / OFF button [3] to switch all radio-controlled sockets on or off at the same time.

Trouble-shooting

If the remote control does not work, please check the following points:

Problem	**The operating indicator [1] on the remote control device illuminates but there is no reaction**
Remedy	· Check that the batteries still have enough power. If applicable put in new batteries.

Problem	No indicator light [1] on remote control when pressing "ON" or "OFF"
Remedy	· Check if the batteries are inserted correctly. · Check if the batteries have proper contact with the springs, if necessary adjust.

Problem	No reaction from consumer
Remedy	· Check that the appliance is switched on. · Assign new code to the remote control socket (see „preparing the remote control socket", point 3). · Check - by walking closer to it - that the range is correct for the desired location.

Problem	Range is too small
Remedy	· For large ranges, ensure that as few walls and as little furniture as possible are in the way of the remote control and the radio-controlled socket. · If the range is too small at times, the reason could be a remote control which works on a similar frequency. Whenever this remote control is active, the range declines (e.g. wireless headphones, radio-controlled movement alarms, radio gongs etc.).

● Cleaning

- ■ Ensure that no liquids get into the inside of the device. Use a soft cloth to clean the housing. Never use petroleum, solvents or cleaners which corrode plastics.
- □ Before cleaning, always disconnect the radio-controlled socket from the wall socket and remove all power plugs from the device.

Disposal

Electrical appliances must not be disposed of with domestic waste.

In accordance with Council Directive 2012 / 19 / EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), used electrical appliances, lighting equipment and batteries have to be collected separately and recycled in an environmentally friendly way. Enquire at your city council or local government regarding the possibilities of disposing of electronic waste in a correct and environmentally friendly way.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries!

Batteries should not be disposed of with domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.

Guarantee and service

Guarantee

This appliance comes with a 3-year guarantee commencing on the date of purchase. Please keep your receipt as proof of purchase. The appliance has been produced to the highest standards and thoroughly checked before dispatch. The guarantee only applies to faults in materials or workmanship when used properly. The guarantee lapses in cases of unauthorized tampering. This guarantee does not restrict your legal rights. If you wish to make a claim under the guarantee, please telephone the service centre. Only by doing so can we ensure that your appliance is returned free of charge.

Service address

BAT, Lindenstraße 35,
72074 Tübingen, Germany
E-mail: exp@bat-tuebingen.com
Service Tel.: 00800 48720741

For further information, we recommend you visit the service section / FAQs of our home page www.dvw-service.com.

IAN 91210

Declaration of conformity

The Declaration of Conformity can be found at the following link:
www.dvw-service.com/konformitaetserklaerung/ke_1049012706.pdf

Manufacturer

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
Germany

BAT
Lindenstraße 35
72074 Tübingen
Germany

Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni · Last Information Update:
07/2013 · Ident.-No.: 0472163 072013-CH

IAN 91210

CE